



# ¿Como instalar su sistema roller?

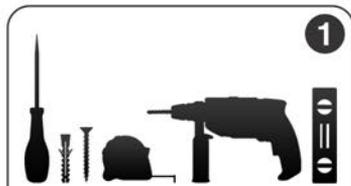

1

## Elementos para la instalación:

Taladro, nivel de mano, cinta métrica, tornillos, destornillador y tarugos para pared o durlock.

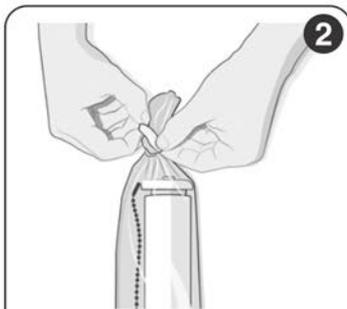

2

## Extraer la cortina del embalaje.


Verificar accesorios: dos soportes metálicos con dos tapas plásticas, topes de recorrido para cadena.



3


## Presentar la cortina para centrarla en la abertura.

Evite desenrollarla para que no ensucie o rompa la tela al manipularla.

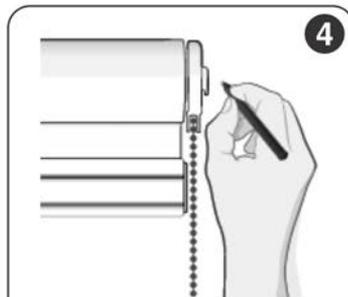


4

**Marcar con un lápiz el punto guía.** Esto es para lograr posicionar el primer soporte y marcar las perforaciones a realizar a continuación.

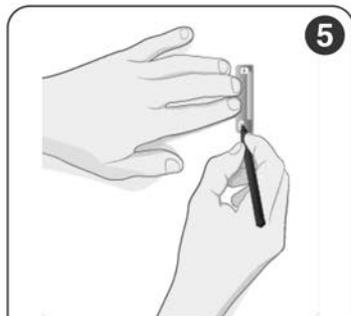

5


**Marque los puntos de referencia.** Nivelar el soporte verticalmente y taladrar el muro, perforar y colocar los tarugos.

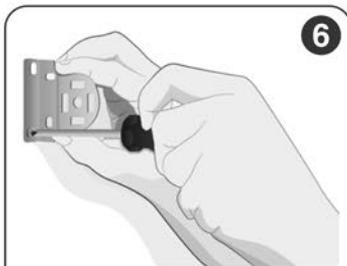

6

## Atornillar el soporte.


Ajustando el primer soporte a la pared con el destornillador.

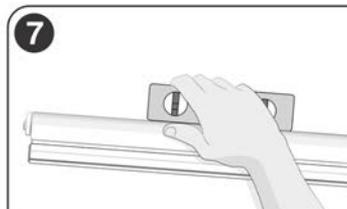

7

## Encastrar la cortina en el soporte ya colocado.

Utilizar un nivel, nivelarla horizontalmente. Marcar con lápiz la ubicación del segundo soporte y amurarlo a la pared con tarugos y tornillos.

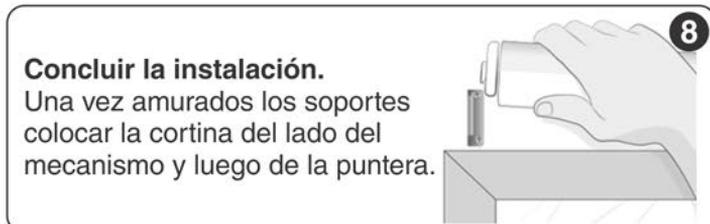

8

## Concluir la instalación.

Una vez amurados los soportes colocar la cortina del lado del mecanismo y luego de la puntera.

# duomake

[www.duomake.com](http://www.duomake.com)